

# Modules pour la réception des alarmes

## Récepteur fixe U982

## Interfaces de réception

T981 RI/1


T981 RI/4



Les récepteurs fixes et les modules interfaces de réception peuvent être utilisés dans les installations de Radio Messagerie sur Site teleCOURIER 900 avec la gestion de l'acquit sur des émetteurs récepteurs U922K ou pour la réception d'alarmes issues des émetteurs U970 et U971 ou des émetteurs récepteurs U922, U922K.

Ils permettent la réception du signal radio UHF issus des émetteurs U970 et U971 ou des émetteurs récepteurs U922, U922K via une antenne de type DP440 (UHF). Le récepteur fixe U982 doit être raccordé sur une interface de réception T981 RI/1 (gestion de 1 récepteur) ou T981 RI/4 (gestion de 4 récepteurs) par une paire téléphonique torsadée. Cette liaison est nommée "ligne R" (longueur maxi 1 Km).

Dans les installations avec plusieurs récepteurs fixes, l'interface T981 RI/4 choisit en permanence, lors d'une transmission de signal d'acquit, le récepteur fournissant le meilleur signal radio.

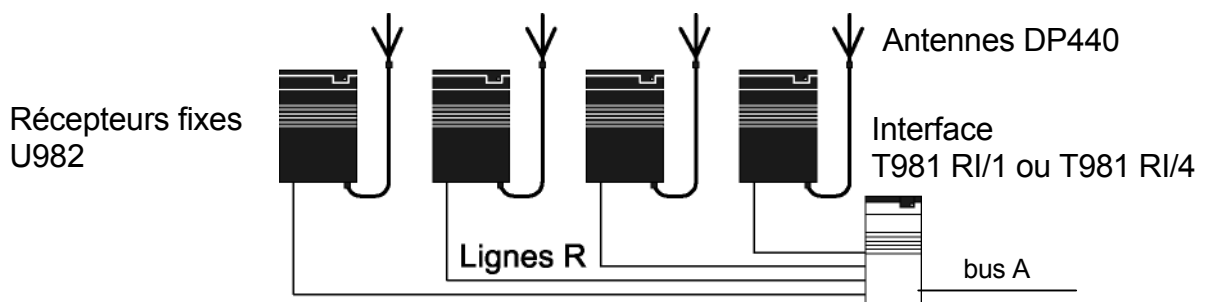

**Caractéristiques techniques**

	<b>U982</b>	<b>T981 RI/1 ou RI/4</b>
Dimensions	275 x 130 x 60 mm	275x130x60 mm
Poids	1,0 kg	400g
Boîtier	ABS gris	ABS gris
Température de bon fonctionnement	- 25 à + 55°C	0 à 40°C
Alimentation	12,5Vdc +/- 10%	12,5Vdc +/- 10%
Consommation	0,3 A max.	300 mA max
Connexions externes	Borniers à vis	Borniers à vis
Fréquence de fonctionnement	425-470 MHz (445, 500 MHz) - déviation 1,5 KHz	
Sortie d'antenne	Connecteur coaxial type TNC	